


Reparaturleitfaden

Riemenscheibe 21652976 - Austausch der Schrauben zwingend erforderlich !

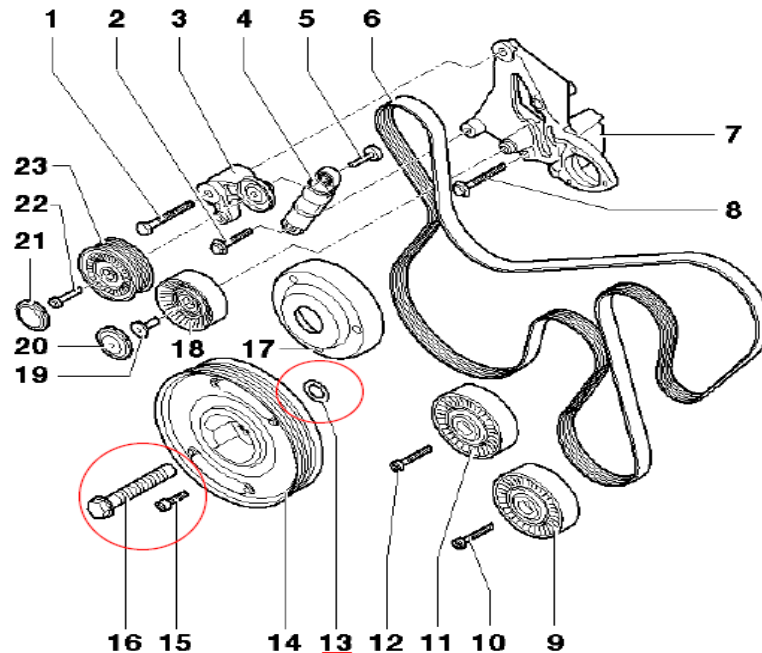

13 - Unterlegscheibe

- ersetzen
- diamantbeschichtet

14 - Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer

- bei der Montage Fixierung beachten
- geänderte Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer bei Fahrzeugen mit Nebenantrieb
- zum Ausbauen Luftführungshutze ausbauen → Pos.

15 - 20 Nm + 90° (1/4 Umdr.) weiterdrehen

- ersetzen

16 - 160 Nm + 180° (1/2 Umdr.) weiterdrehen

- ersetzen
- Gewinde und Anlageflächen müssen geölt sein
- zum Lösen und Anziehen Gegenhalter -T10025- verwenden

Dehnschrauben oder mikroverkapselte Schrauben machen bei einem Riemenscheibenwechsel die Erneuerung der entsprechenden Schrauben notwendig. Wie im oben aufgeführten Beispiel aus dem Original AUDI-VW Reparaturleitfaden zu erkennen ist, wird ein Wechsel zwingend vorgeschrieben. Für die Riemenscheibe 21652976 bietet Corteco bspw. neben der ebenfalls zu verwendenden Diamantscheibe (13) auch die entsprechenden Schraubensätze (16+15) an. Je nach Fahrzeuganwendungen kommen hierbei verschiedenen Schraubensätze zum tragen und können separat über Tecdoc herausgesucht werden. Jeder Schraubensatz ist nur den jeweiligen passenden Fahrzeugen zugeordnet so das immer der richtige Satz ermittelt werden kann. Die Sätze können entweder direkt oder über die Zubehörliste der Riemenscheibe herausgesucht werden. Folgende Sätze bietet Corteco an :

80001157 = 21652976 + Diamantscheibe

80001243, 80001244, 80001245, 80001246, 80001248, 80001249 = Schraubensätze (Auswahl abhängig von jeweiliger Fahrzeugauswahl